
Scan to get more detailed instructions for CHIME NOTE.



EN

Scan to get more detailed instructions for CHIME NOTE.

DE

Scannen Sie, um weitere detaillierte Anweisungen für CHIME NOTE zu erhalten.

FR

Scannez pour obtenir des instructions détaillé es sur CHIME NOTE.

ES

Escanee para obtener instrucciones más detalladas sobre CHIME NOTE.

IT

Scansiona per ottenere istruzioni più dettagliate su CHIME NOTE.

JP

CHIME NOTEの詳細な説明を取得するにはスキャンしてください。

ludi@chimenote.com | Chimenote.com

CHIME

WELCOME TO CHIME NOTE

EN

Download the CHIME app to set up and activate your CHIME NOTE for first-time use.

DE

Laden Sie die CHIME-App herunter, um Ihr CHIME NOTE für die erste Nutzung einzurichten und zu aktivieren.

FR

Téléchargez l'application CHIME pour configurer et activer votre CHIME NOTE lors de la première utilisation.

ES

Descargue la aplicación CHIME para configurar y activar su CHIME NOTE en su primer uso.


IT

Scarica l'app CHIME per configurare e attivare il tuo CHIME NOTE al primo utilizzo.

JP


CHIMEアプリをダウンロードして、初回使用時にCHIME NOTEを設定およびアクティブ化してください

Voice Recorder Illustration

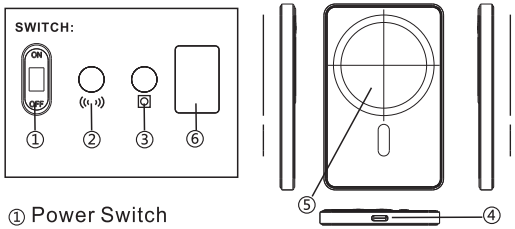

① Power Switch
② MagSafe On/Off
③ Recording Button
④ Charging Port
⑤ Wireless Charging Spot
⑥ OLED Display

OLED Display Icon Illustration

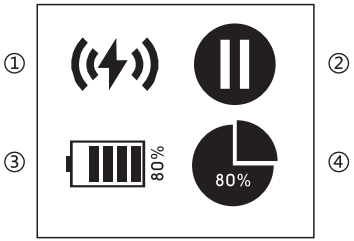

① Wireless charging status
② Recording status
③ Battery level
④ Remaining storage

EN

Quick Guide

CHIME AI


To download the CHIME app:

- iOS Users: Search for "CHIME AI" on the App Store.
- Samsung Galaxy Users: Search for "CHIME AI" on the Galaxy Store.
- Other Android Users: Scan the QR code in the user manual or visit our support page to download the app.


Support page:
https://chimenote.com/pages/support

Please note, the Google Play version is currently in beta and will be available soon.


Slide the switch up to ON to turn on the device, and the OLED Display will light up. It is recommended to fully charge the device before first use.

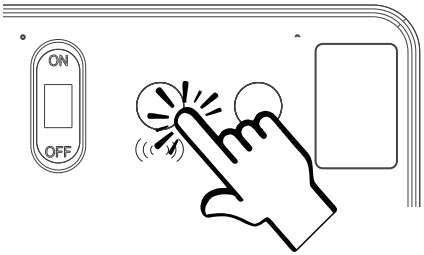


- Ensure Bluetooth is enabled on your device, but do not connect CHIME directly through the system Bluetooth settings.
- Open the app and follow the on-screen instructions to complete the pairing process.

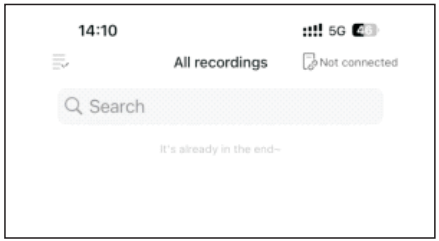

2-3-1

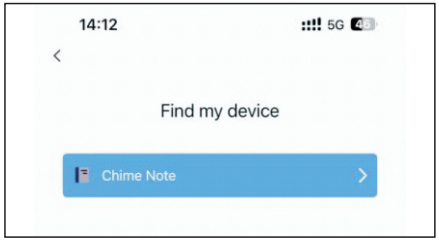


2-3-2

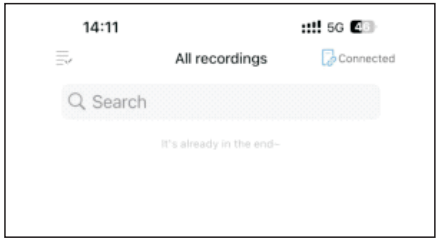

2-3-3


Start Recording

Wake the screen, then press the recording button. The display will show ⏸ to indicate recording.

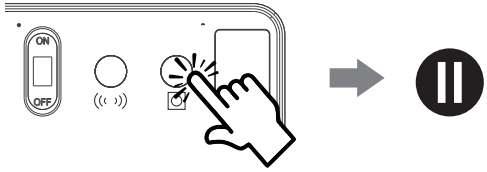

Stop Recording


Wake the screen if needed, then press the recording button to stop and save.

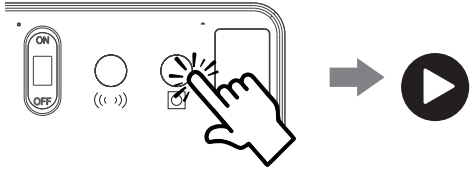

NOTE : The display turns off after inactivity; press any key to wake the screen before operating.

EN

Using Wireless Charging

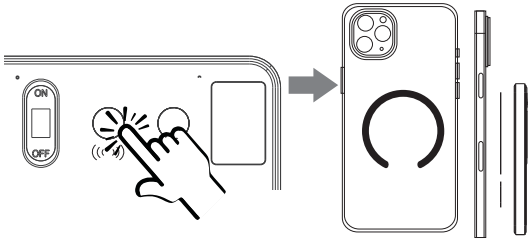

Press any key to wake the screen, then press the wireless charging button to enable or disable the wireless charging function. When wireless charging feature is active,(⚡)will appear on the screen. Align the device's charging area with the back of your MagSafe-compatible phone until they magnetically attach to start charging.


Note:


Wireless charging works only when the battery is above 30% and is for emergency use only.

CHIME NOTE

DE


Voice Recorder Illustration

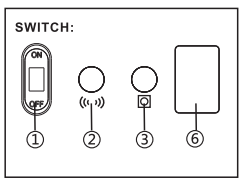

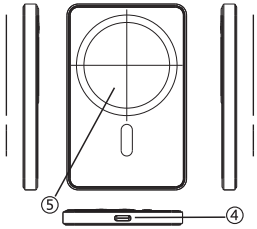

①Netzschalter
②MagSafe Ein/Aus
③Aufnahmetaste
④Ladeanschluss
⑤Drahtloser Ladebereich
⑥OLED-Anzeige

OLED-Anzeige-Symbol-Illustration

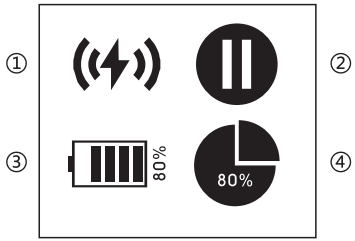

① Status des drahtlosen Ladens
② Aufnahmestatus
③ Akkuladestand
④ Verbleibender Speicherplatz

Schnellanleitung

CHIME AI


Um die CHIME-App herunterzuladen:

- iOS-Benutzer: Suchen Sie im App Store nach "CHIME AI".
- Samsung Galaxy-Benutzer: Suchen Sie im Galaxy Store nach "CHIME AI".
- Andere Android-Benutzer: Scannen Sie den QR-Code im Benutzerhandbuch oder besuchen Sie unsere Support-Seite, um die App herunterzuladen.


Support-Seite:
https://chimenote.com/pages/support

Bitte beachten Sie, dass die Google Play-Version derzeit in der Beta-Phase ist und bald verfügbar sein wird.


Schieben Sie den Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten. Das OLED-Display leuchtet auf. Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

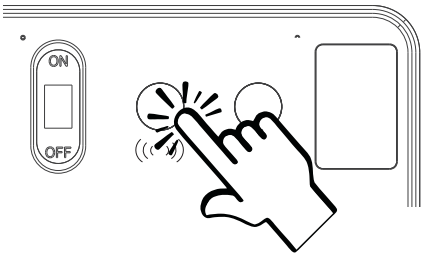


- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, verbinden Sie CHIME jedoch nicht direkt über die Bluetooth-Einstellungen des Systems.
- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

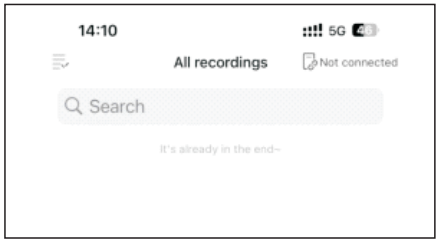

2-3-1

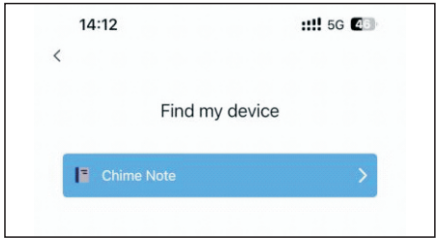


2-3-2

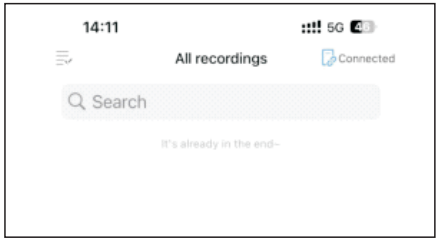

2-3-3


Aufnahme starten

Bildschirm aktivieren und dann die Aufnahmetaste drücken.
Das Display zeigt ⏸ an, um die Aufnahme anzuzeigen.

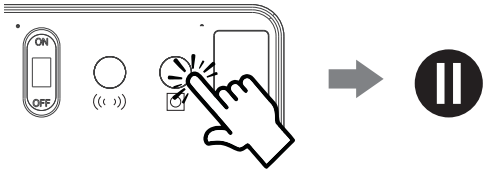

Aufnahme beenden


Bildschirm bei Bedarf aktivieren und dann die Aufnahmetaste erneut drücken, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern. Das Display wechselt zu ▶, um das Ende der Aufnahme anzuzeigen.

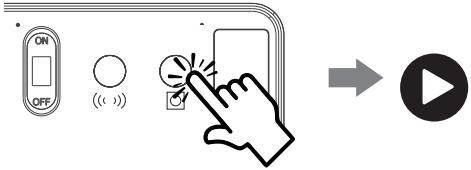

HINWEIS: Das Display schaltet sich nach Inaktivität aus; drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm vor der Bedienung zu aktivieren.

DE

Verwendung des kabellosen Ladens

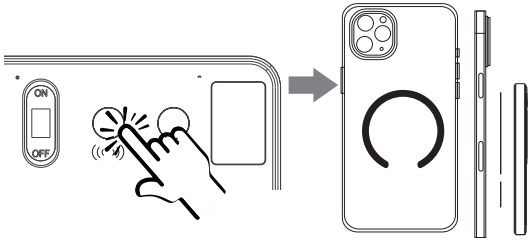


Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren, und drücken Sie dann die Taste für kabelloses Laden, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiv ist, wird (⚡ auf dem Bildschirm angezeigt. Richten Sie den Ladebereich des Geräts auf die Rückseite Ihres MagSafe-kompatiblen Telefons aus, bis sie magnetisch verbunden sind, um den Ladevorgang zu starten.

Hinweis:
Kabelloses Laden funktioniert nur, wenn der Akku über 30 % geladen ist, und ist nur für den Notfall gedacht.


CHIME
NOTE

Illustration de l'enregistreur

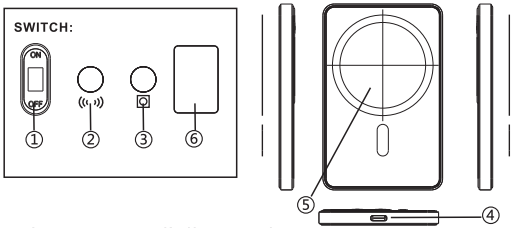

① Interrupteur d'alimentation
② MagSafe Marche/Arrêt
③ Bouton d'enregistrement
④ Port de charge
⑤ Zone de charge sans fil
⑥ Écran OLED

Illustration des icônes de l'écran OLED

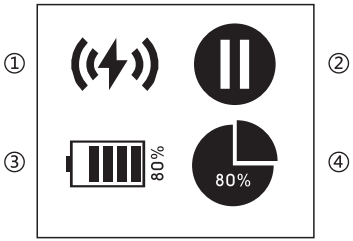

① État de la charge sans fil
② État de l'enregistrement
③ Niveau de batterie
④ Stockage restant

Guide rapide

CHIME AI


Pour télécharger l'application CHIME :

- Utilisateurs iOS : Recherchez "CHIME AI" sur l'App Store.
- Utilisateurs Samsung Galaxy : Recherchez "CHIME AI" sur le Galaxy Store.
- Autres utilisateurs Android : Scannez le code QR dans le manuel d'utilisation ou visitez notre page d'assistance pour télécharger l'application.


Page d'assistance:
https://chimenote.com/pages/support

Veuillez noter que la version Google Play est actuellement en phase bêta et sera bientôt disponible.


Faites glisser l'interrupteur sur ON pour allumer l'appareil. L'écran OLED s'allumera. Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

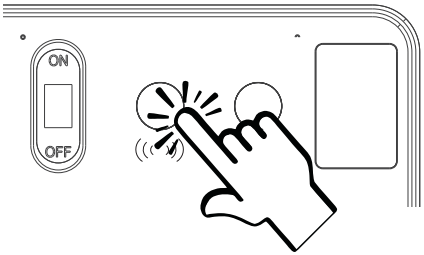


- Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil, mais ne connectez pas CHIME directement via les paramètres Bluetooth du système.
- Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus d'appairage.

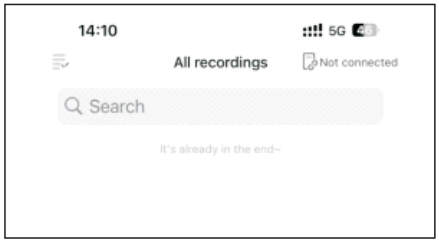

2-3-1

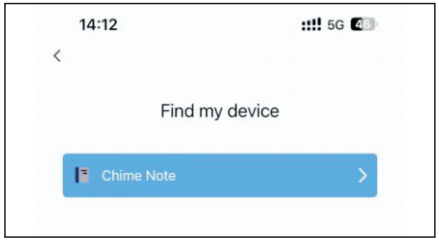


2-3-2

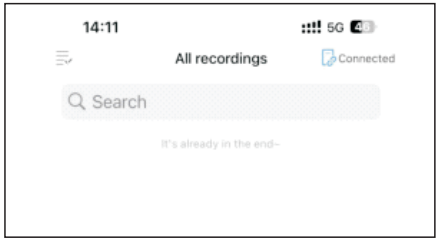

2-3-3


Démarrer l'enregistrement

Activez l'écran, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement. L'écran affichera ⏸ pour indiquer que l'enregistrement est en cours.

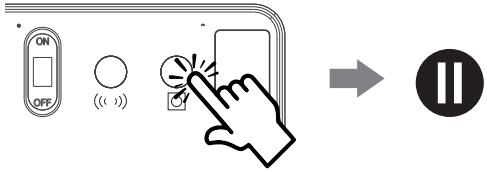

Arrêter l'enregistrement


Si nécessaire, activez l'écran, puis appuyez de nouveau sur le bouton d'enregistrement pour arrêter et enregistrer. L'écran passera à ▶ pour indiquer la fin de l'enregistrement.

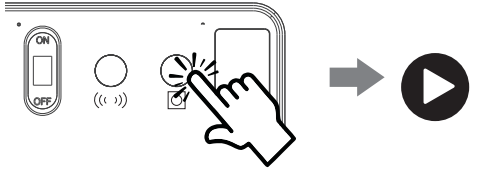

REMARQUE : L'écran s'éteint après une période d'inactivité ; appuyez sur une touche pour le réactiver avant toute opération.

FR

Utilisation de la charge sans fil

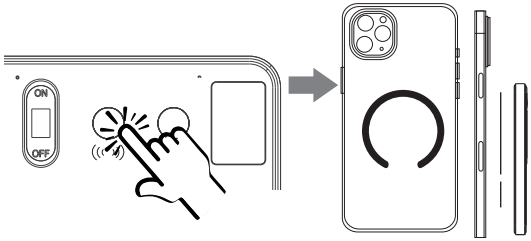


Appuyez sur une touche pour activer l'écran, puis appuyez sur le bouton de charge sans fil pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque la charge sans fil est active, ( ) apparaîtra sur l'écran. Alignez la zone de charge de l'appareil avec l'arrière de votre téléphone compatible MagSafe jusqu'à ce qu'ils se fixent magnétiquement pour commencer à charger.

Remarque :
La charge sans fil fonctionne uniquement lorsque la batterie est au-dessus de 30 % et est destinée à une utilisation d'urgence uniquement.

CHIME NOTE


ES

Ilustración de la grabadora

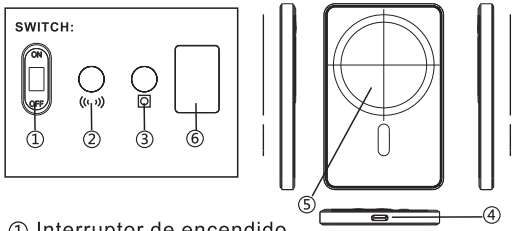

① Interruptor de encendido
② MagSafe Encendido/Apagado
③ Botón de grabación
④ Puerto de carga
⑤ Área de carga inalámbrica
⑥ Pantalla OLED

Ilustración de iconos en la pantalla OLED

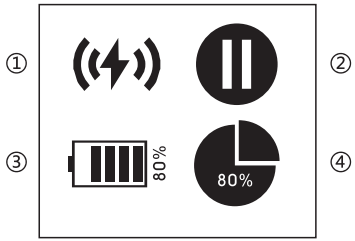

① Estado de carga inalámbrica
② Estado de grabación
③ Nivel de batería
④ Almacenamiento restante

Guía rápida

CHIME AI


Para descargar la aplicación CHIME:

- Usuarios de iOS: Busque "CHIME AI" en la App Store.
- Usuarios de Samsung Galaxy: Busque "CHIME AI" en el Galaxy Store.
- Otros usuarios de Android: Escanee el código QR en el manual del usuario o visite nuestra página de soporte para descargar la aplicación.


Página de soporte:
https://chimenote.com/pages/support

Nota: La versión de Google Play está actualmente en beta y estará disponible pronto.


Deslice el interruptor hacia ON para encender el dispositivo. La pantalla OLED se encenderá. Se recomienda cargar completamente el dispositivo antes de su primer uso.

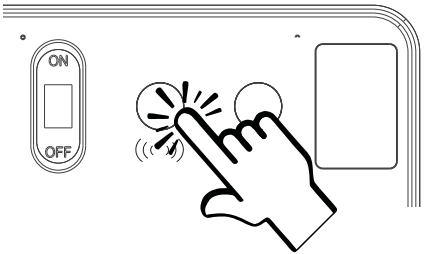


- Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado en su dispositivo, pero no conecte CHIME directamente desde la configuración de Bluetooth del sistema.
- Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de emparejamiento.

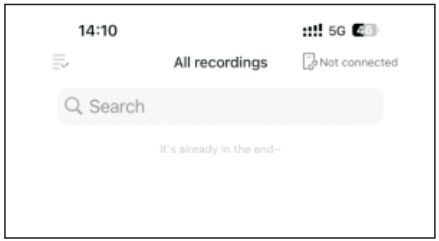

2-3-1

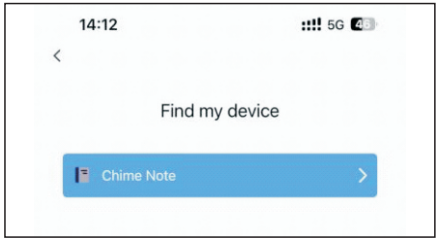


2-3-2

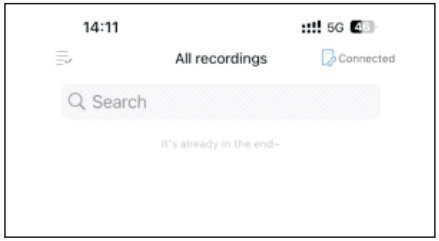

2-3-3


Iniciar grabación

Active la pantalla y luego presione el botón de grabación. La pantalla mostrará ⏸ para indicar que la grabación está en curso.

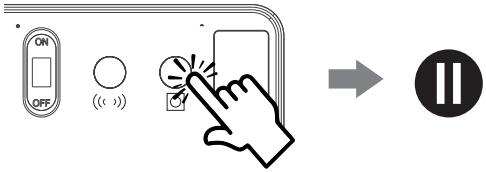


Detener grabación

Active la pantalla si es necesario y presione nuevamente el botón de grabación para detener y guardar. La pantalla cambiará a ▶ para indicar que la grabación ha terminado.

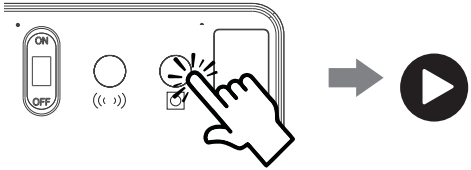

NOTA: La pantalla se apaga después de inactividad; presione cualquier tecla para activarla antes de operar.

Uso de la carga inalámbrica

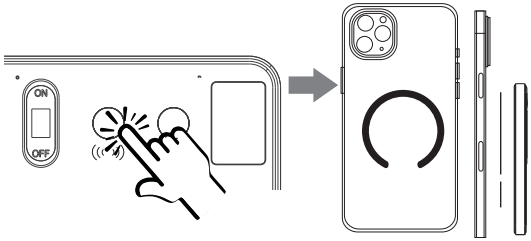


Presione cualquier tecla para activar la pantalla y luego presione el botón de carga inalámbrica para habilitar o deshabilitar la función. Cuando la carga inalámbrica esté activa, ( ) aparecerá en la pantalla. Alinee el área de carga del dispositivo con la parte posterior de su teléfono compatible con MagSafe hasta que se conecten magnéticamente para comenzar a cargar.

Nota:
La carga inalámbrica solo funciona cuando la batería está por encima del 30 % y está destinada únicamente para uso de **emergencia.**


CHIME NOTE

Illustrazione del registratore vocale

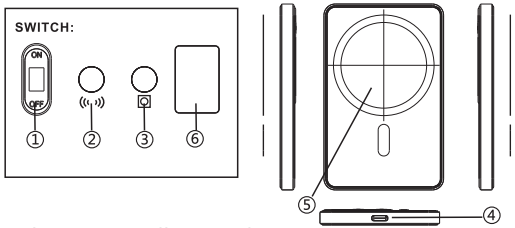

① Interruttore di accensione
② MagSafe Acceso/Spento
③ Pulsante di registrazione
④ Porta di ricarica
⑤ Area di ricarica wireless
⑥ Display OLED

Illustrazione delle icone del display OLED

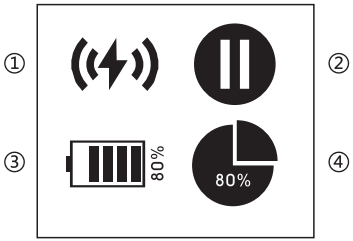

① Stato della ricarica wireless
② Stato della registrazione
③ Livello della batteria
④ Spazio di archiviazione rimanente

Guida rapida

CHIME AI


Per scaricare l'app CHIME:

- Utenti iOS: Cerca "CHIME AI" sull'App Store.
- Utenti Samsung Galaxy: Cerca "CHIME AI" sul Galaxy Store.
- Altri utenti Android: Scansiona il codice QR nel manuale utente o visita la nostra pagina di supporto per scaricare l'app.


Pagina di supporto:
https://chimenote.com/pages/support

Nota: La versione Google Play è attualmente in fase beta e sarà disponibile a breve.


Spostare l'interruttore su ON per accendere il dispositivo. Il display OLED si illuminerà. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

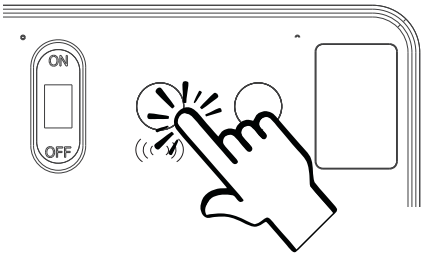


- Assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo, ma non connettere CHIME direttamente dalle impostazioni Bluetooth di sistema.
- Apri l'app e segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di associazione.

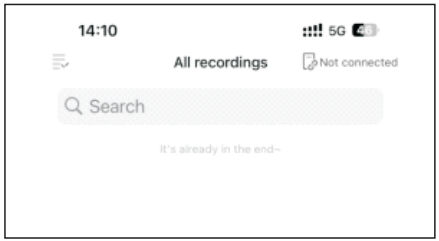

2-3-1

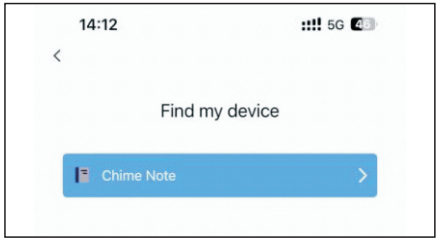


2-3-2

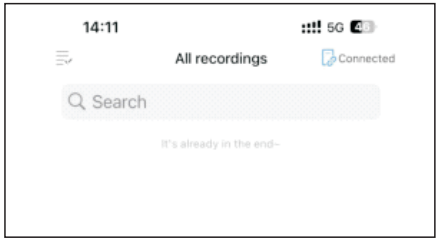

2-3-3


Avvio della registrazione

Riattiva lo schermo e premi il pulsante di registrazione. Il display mostrerà ⏸ per indicare che la registrazione è in corso.

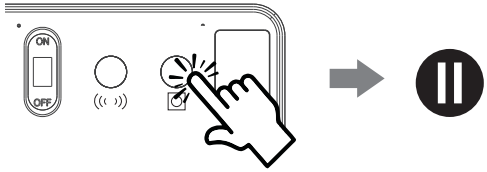

Arresto della registrazione


Riattiva lo schermo se necessario e premi di nuovo il pulsante di registrazione per fermare e salvare. Il display cambierà a ▶ per indicare che la registrazione è terminata.

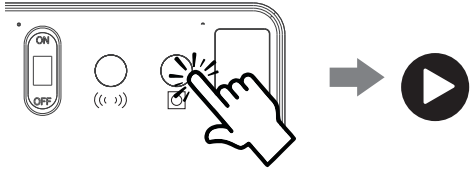

NOTA: Il display si spegne dopo un periodo di inattività; premi un tasto qualsiasi per riattivarlo prima di operare.

IT

Uso della ricarica wireless

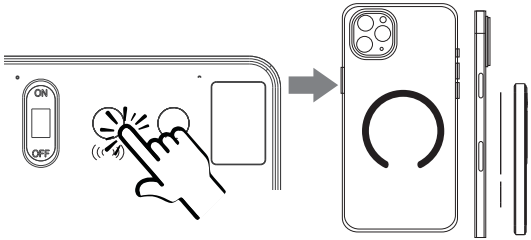


Premi un tasto qualsiasi per attivare lo schermo, quindi premi il pulsante di ricarica wireless per attivare o disattivare la funzione. Quando la ricarica wireless è attiva, ( ) apparirà sullo schermo. Allinea l'area di ricarica del dispositivo con la parte posteriore del tuo telefono compatibile con MagSafe finché non si collegano magneticamente per iniziare la ricarica.


Nota:
La ricarica wireless funziona solo quando la batteria è superiore al 30% ed è destinata esclusivamente all'uso di emergenza.

CHIME
NOTE

JP


テープレコーダ図示

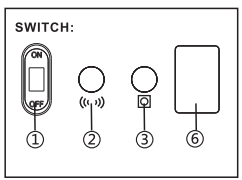

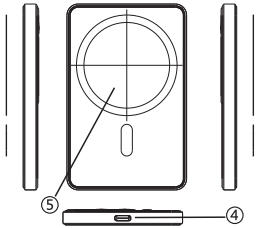

① 電源スイッチ
② MagSafe オン/オフ
③ 録音ボタン
④ 充電ポート
⑤ ワイヤレス充電エリア
⑥ OLEDディスプレイ

OLEDディスプレイアイコンの説明

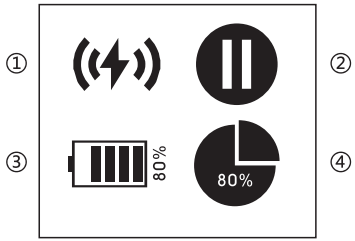

① ワイヤレス充電の状態
② 録音の状態
③ バッテリー残量
④ 残りのストレージ

クイックガイド

CHIME AI


CHIMEアプリのダウンロード方法:

- iOSユーザー：App Storeで「CHIME AI」と検索してください。
- Samsung Galaxyユーザー：Galaxy Storeで「CHIME AI」と検索してください。
- その他のAndroidユーザー：取扱説明書のQRコードをスキャンするか、サポートページにアクセスしてアプリをダウンロードしてくだ


サポートページ:
https://chimenote.com/pages/support

※Google Play版は現在ベータ版で、近日中に利用可能になります。

スイッチをONにスライドすると、デバイスがオンになります。OLEDディスプレイが点灯します。初回使用前にデバイスを完全に充電することをお勧めします。

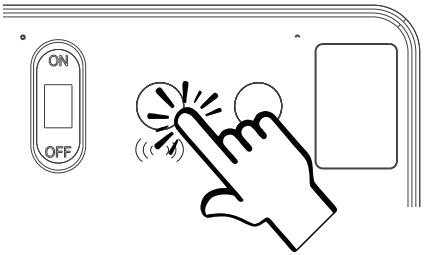


- Bluetoothを有効にしてください。ただし、システムのBluetooth設定からCHIMEを直接接続しないでください。
- アプリを開き、画面の指示に従ってペアリングを完了してください。

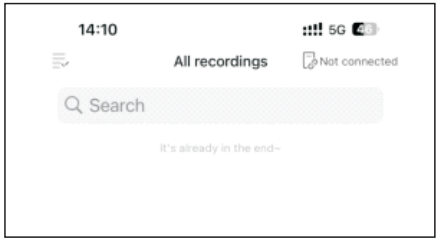

2-3-1




2-3-2

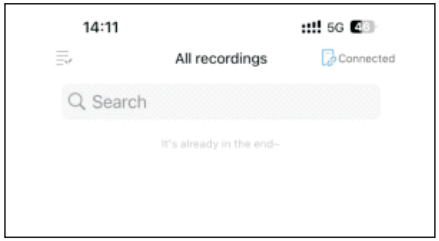

2-3-3


録音を開始

画面をアクティブにして、録音ボタンを押します。ディスプレイには録音中を示す⏸が表示されます。

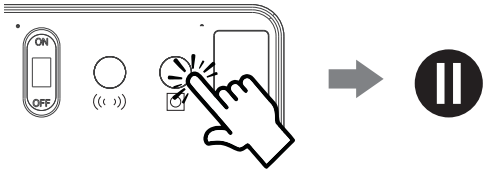

録音を停止


必要に応じて画面をアクティブにし、録音ボタンを再度押して録音を停止し、保存します。ディスプレイには録音終了を示す▶が表示されます。

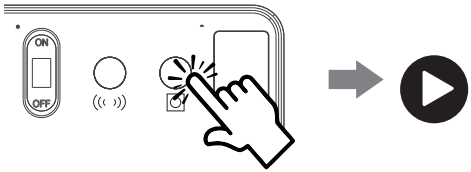

注意: 画面は一定時間操作しないとオフになります。操作を行う前に、任意のキーを押して画面をアクティブにしてください。

JP

ワイヤレス充電の使用方法

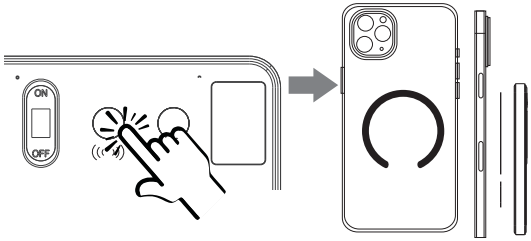

任意のキーを押して画面をアクティブにし、ワイヤレス充電ボタンを押して機能を有効または無効にします。ワイヤレス充電機能がアクティブになると、( ) が画面に表示されます。デバイスの充電エリアをMagSafe対応のスマートフォンの背面に合わせ、磁気的に接続されるまで配置して充電を開始してください。

注意:
ワイヤレス充電はバッテリーが30%以上の場合にのみ動作し、緊急使用のみに推奨されます。

CHIME
NOTE